



Miejsce montażu komponentów instalacji elektrycznej

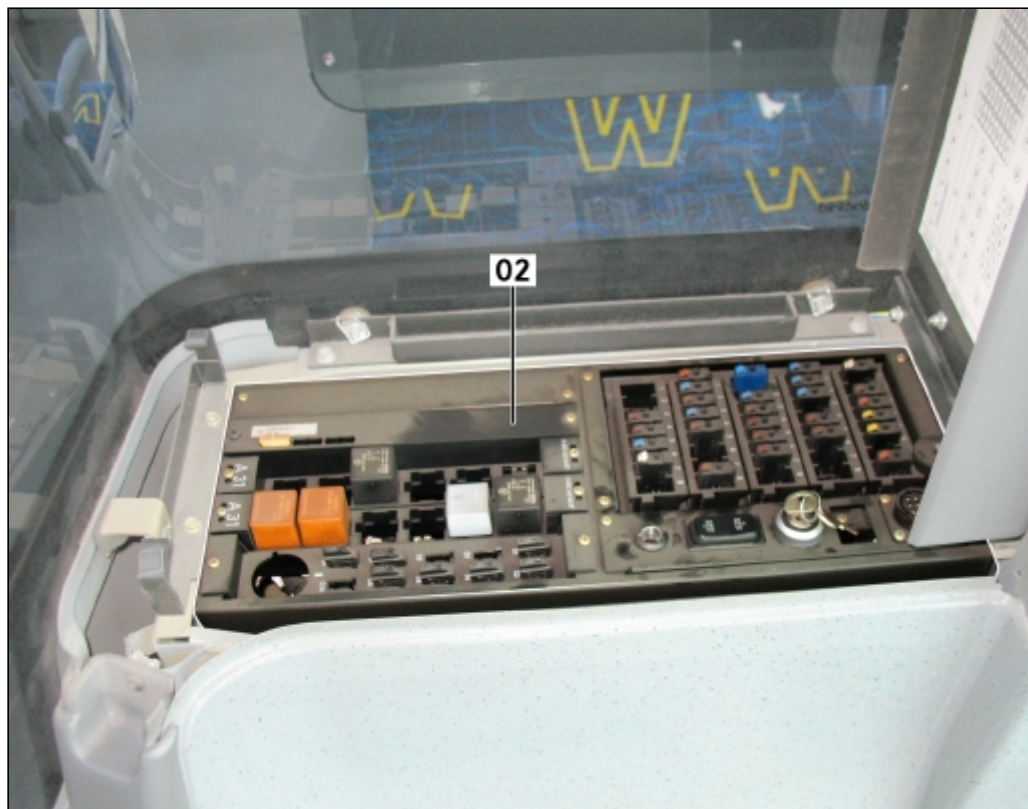

M54.31-0005-81

Obszar **'02'**: Główna tablica rozdzielcza za stanowiskiem kierowcy, lub skrzynce elektrycznej u góry. Znajduje się pod otwieraną pokrywą za fotelem kierowcy.

Tu znajdują bezpieczniki, przekaźniki, diody, rezystory i gniazdo ładowania. [Download '05X02'](#).

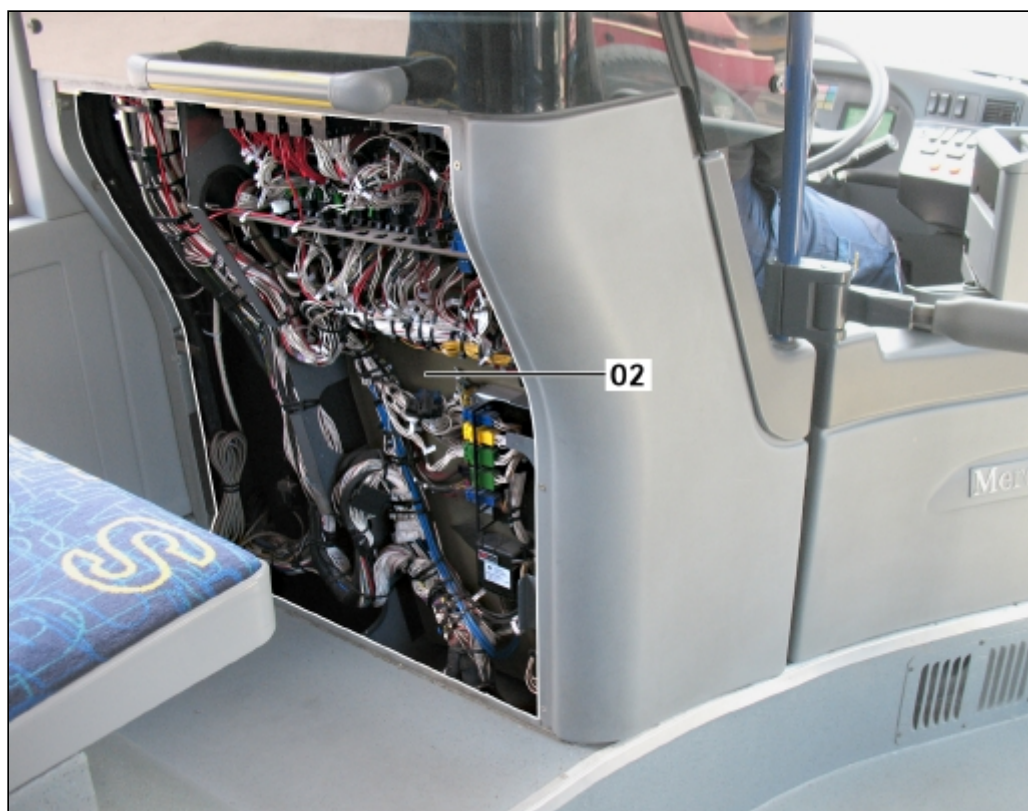


M54.31-0006-81

Obszar **'02'**: skrzynka elektryczna na dole.

Znajduje się za odkręcaną osłoną stanowiska kierowcy z tyłu.

Tu znajdują się głównie złącza wtykowe.

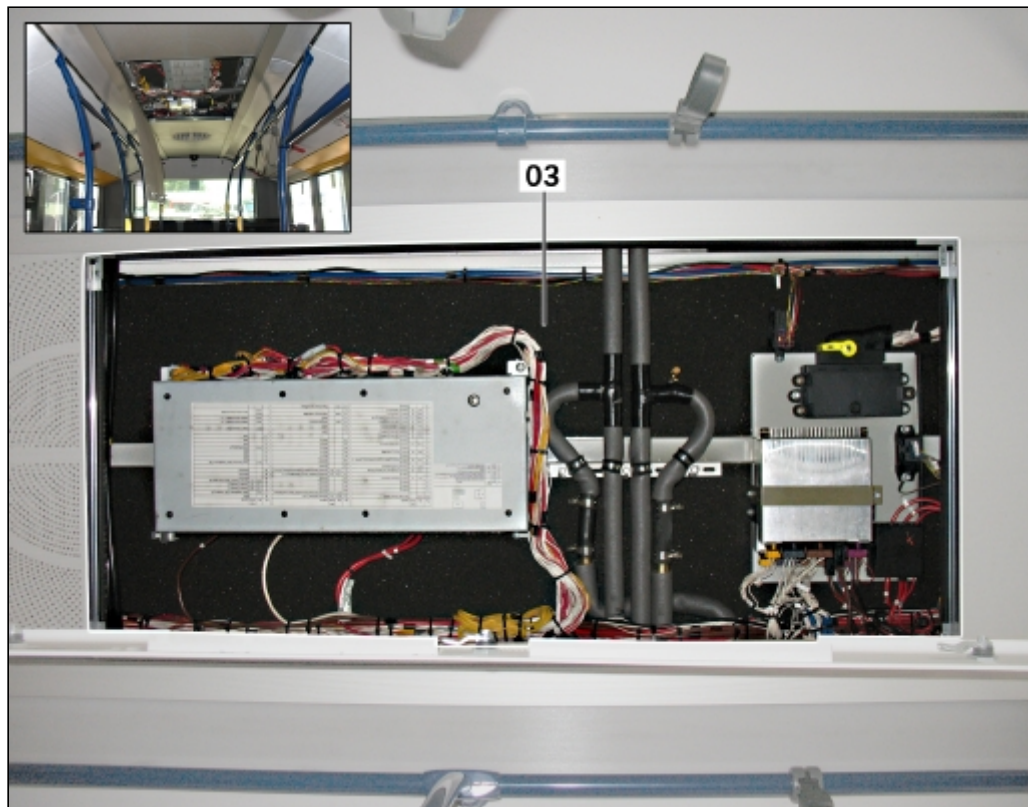


M54.45-0009-81

Obszar **'03'**: boczna tablica rozdzielcza 1 i 2

Znajduje się w suficie korytarza środkowego za wejściem 2. Aby uzyskać dostęp do niej, należy zdjąć środkową płytę sufitu.

Tu znajdują się bezpieczniki, przekaźniki, diody, rezystory i różne sterowniki.

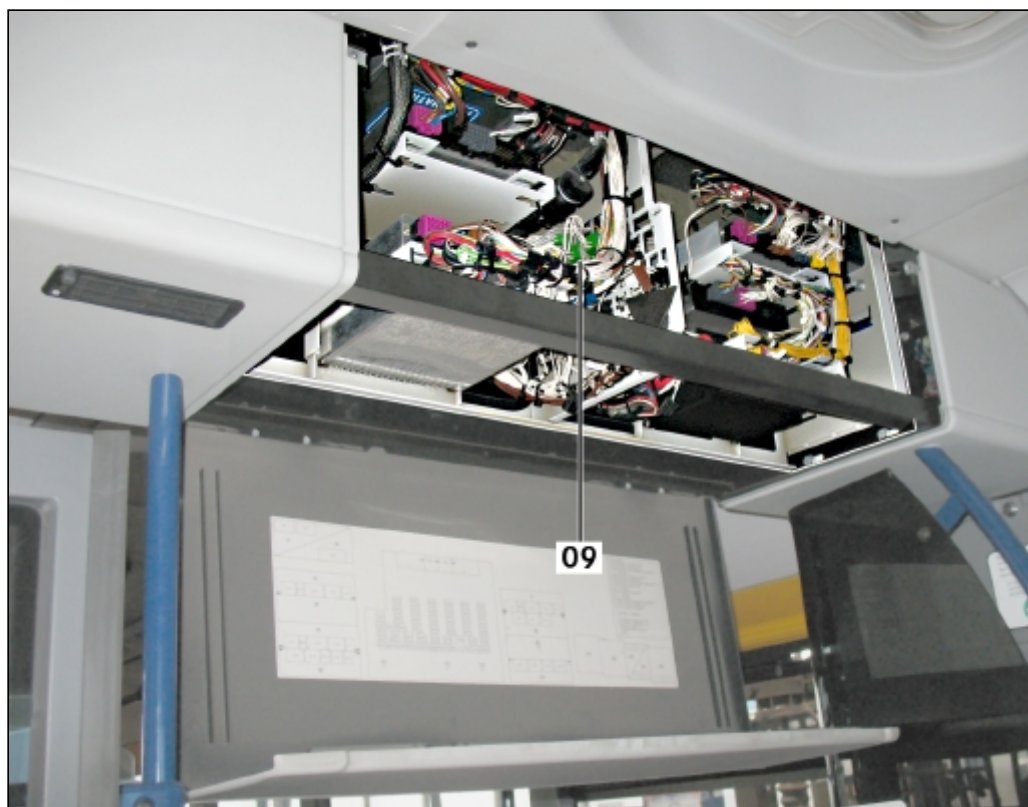

M54.45-0011-81

Obszar **'09'**: Tablica rozdzielcza dachowego kanału poprzecznego.

25.02.2021

Znajduje się w dachu na środku za wejściem 1. Po usunięciu dwóch śrub zabezpieczających można opuścić pokrywę w dół.

Tu znajdują się sterowniki i złącza wtykowe.