



Samochody ciężarowe/RENAULT TRUCKS/Premium DXI Euro 4/5/---//--/
Volvo/EDC/UIS/PDE/-/-

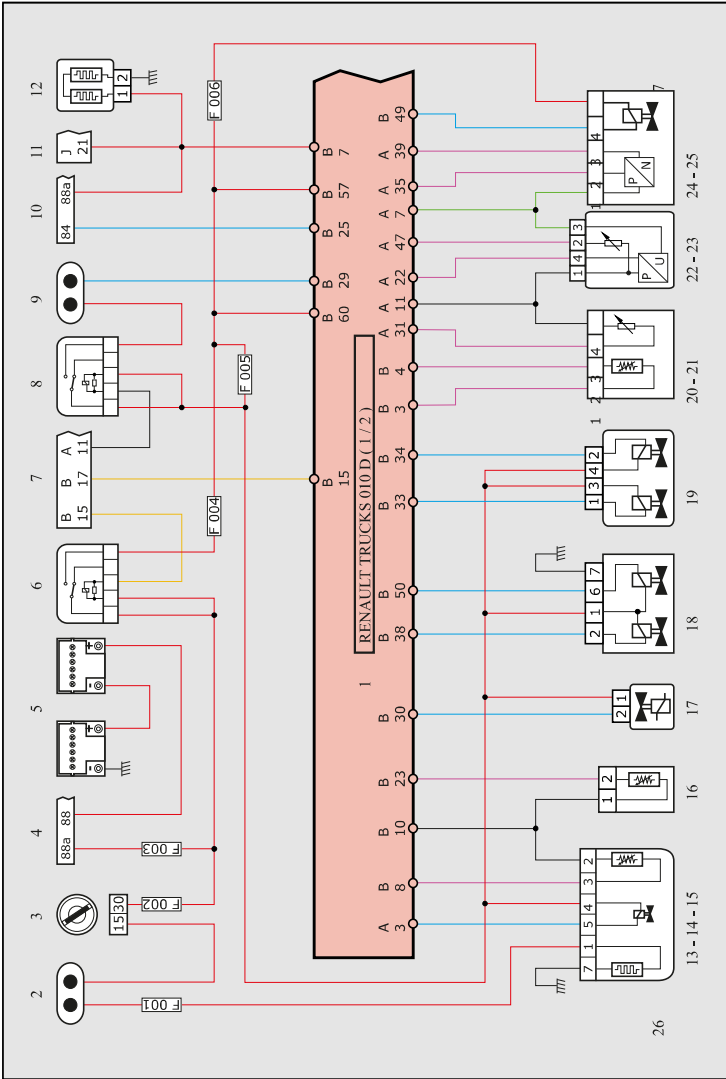

Samochody ciężarowe/RENAULT TRUCKS/Premium DXI Euro 4/5/---//--/
Volvo/EDC/UIS/PDE/-/-

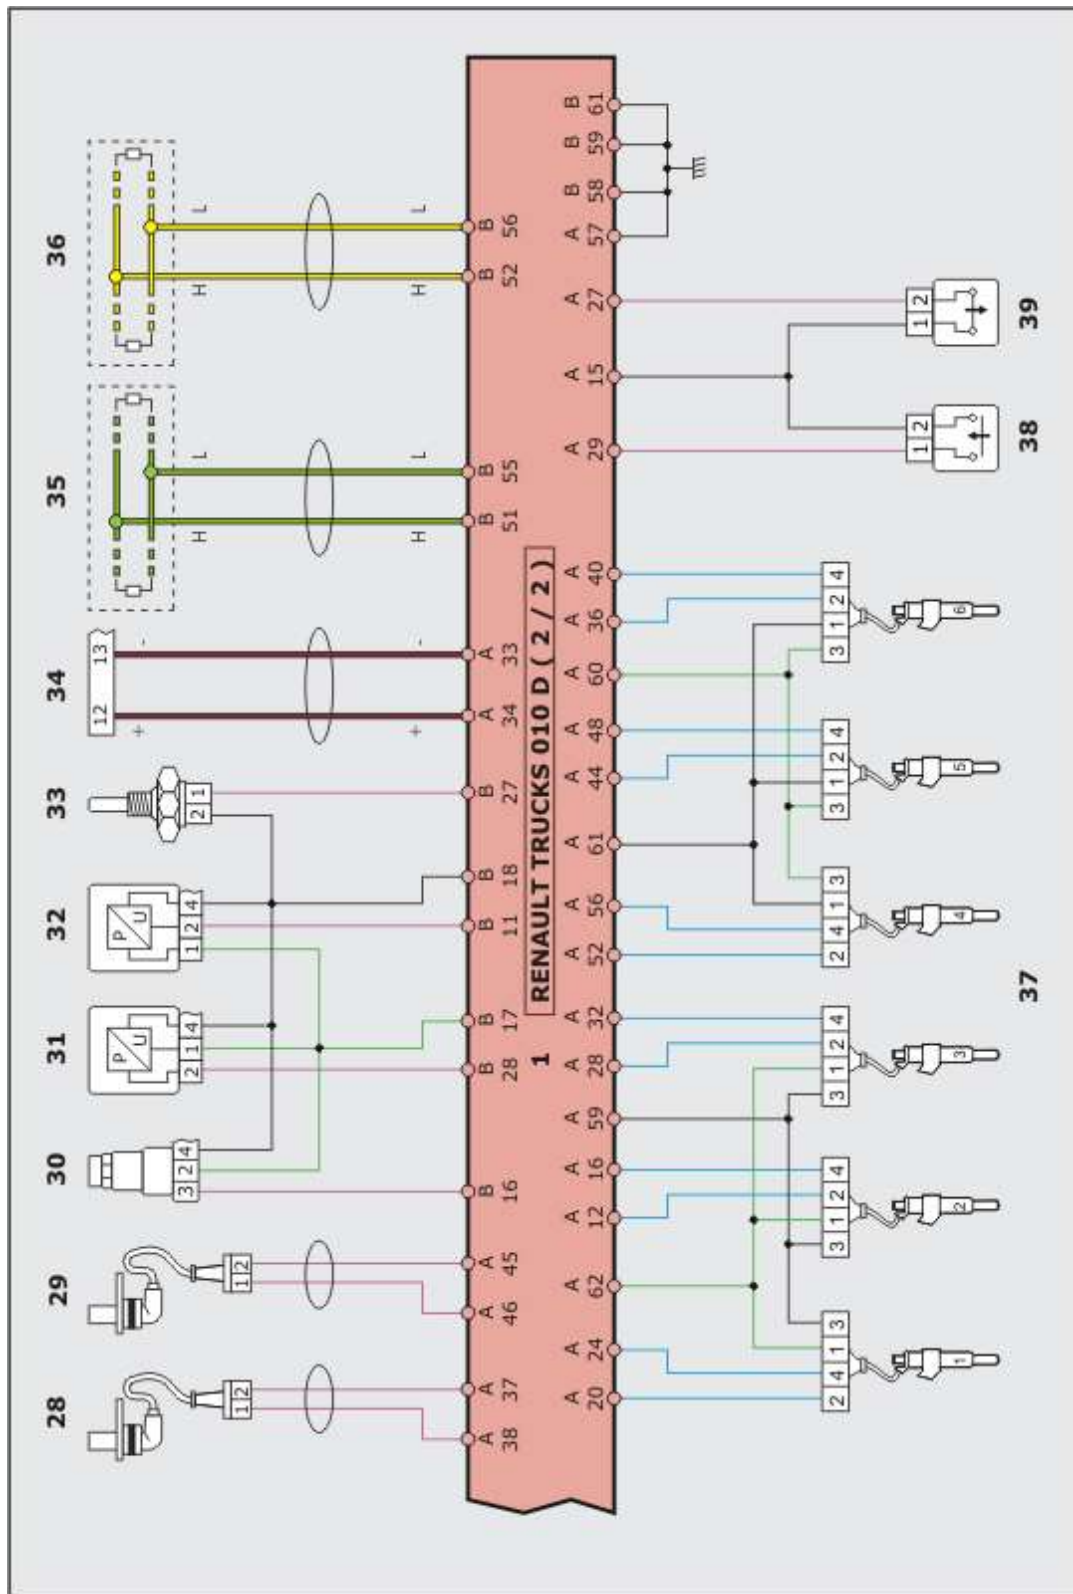


Legenda elementów

**Samochody ciężarowe/RENAULT TRUCKS/Premium DXI Euro 4/5/---//--/
Volvo/EDC/UIS/PDE/-/-**

001	Centralka elektroniczna sterowania silnika
002	Łącze do przekaźnika zasilania
003	Wyłącznik zapłonu
004	Wtyczka przekaźnika odłączenia akumulatora
005	Akumulator zapłonowy
006	Przekaźnik włączenia centralki elektronicznej sterowania silnika
007	Wtyczka urządzenia sterującego ustawień silnika pojazdu
008	Przekaźnik zapłonu
009	Podłączenie do silniczka zapłonu
010	Wtyczka przekaźnika ogrzewania wstępnego silnika
011	Wtyczka tablicy rozdzielczej
012	Opornik ogrzewania wstępnego powietrza silnika
013	Opornik ogrzewania wstępnego paliwa
014	Elektrozawór odprowadzania zanieczyszczeń
015	Czujnik obecności wody w paliwie
016	Czujnik poziomu płynu chłodzenia
017	Elektrozawór hamowania silnika pierwszego stopnia (ciągłe dławienie)
018	Elektrozawór recyrkulacji spalin (EGR)
019	Urządzenie sterujące przekaźnikami kanału i wielokrotność zasięgu
020	Czujnik poziomu oleju silnika
021	Czujnik temperatury oleju silnika
022	Czujnik ciśnienia powietrza doładowania
023	Czujnik temperatury powietrza doładowania
024	Wentylator chłodzący silnika połączony czujnik obrotów
025	Wentylator chłodzący silnika połączony czujnik
026	Siłownik ogrzewania paliwa
027	Zespół sterowników wentylatora ogrzewania
028	Czujnik prędkości obr. silnika
029	Czujnik fazy
030	Czujnik ciśnienia paliwa
031	Czujnik ciśnienia oleju w podstawie silnika
032	Czujnik ciśnienia oleju silnika
033	Czujnik temperatury płynu chłodzącego
034	Złącze diagnostyczne

035	Szyny danych CAN wysoka prędkość
036	Szyny danych CAN niska prędkość
037	Wtryskiwacze CommonRail
038	Czujnik ciśnienia z dźwignią zakresu prędkości
039	Wyłącznik hamulca silnikowego
F 001	Bezpiecznik 20 A
F 002	Bezpiecznik 10 A
F 003	125A bezpiecznik
F 004	Bezpiecznik 30 A
F 005	Bezpiecznik 15 A
F 006	Bezpiecznik 10 A



Klawisz łącznika niedostępny