



Samochody ciężarowe/RENAULT TRUCKS/Premium DXI Euro 4/5/---//--/
 -/-/-/-/automatyczną skrzynią biegów

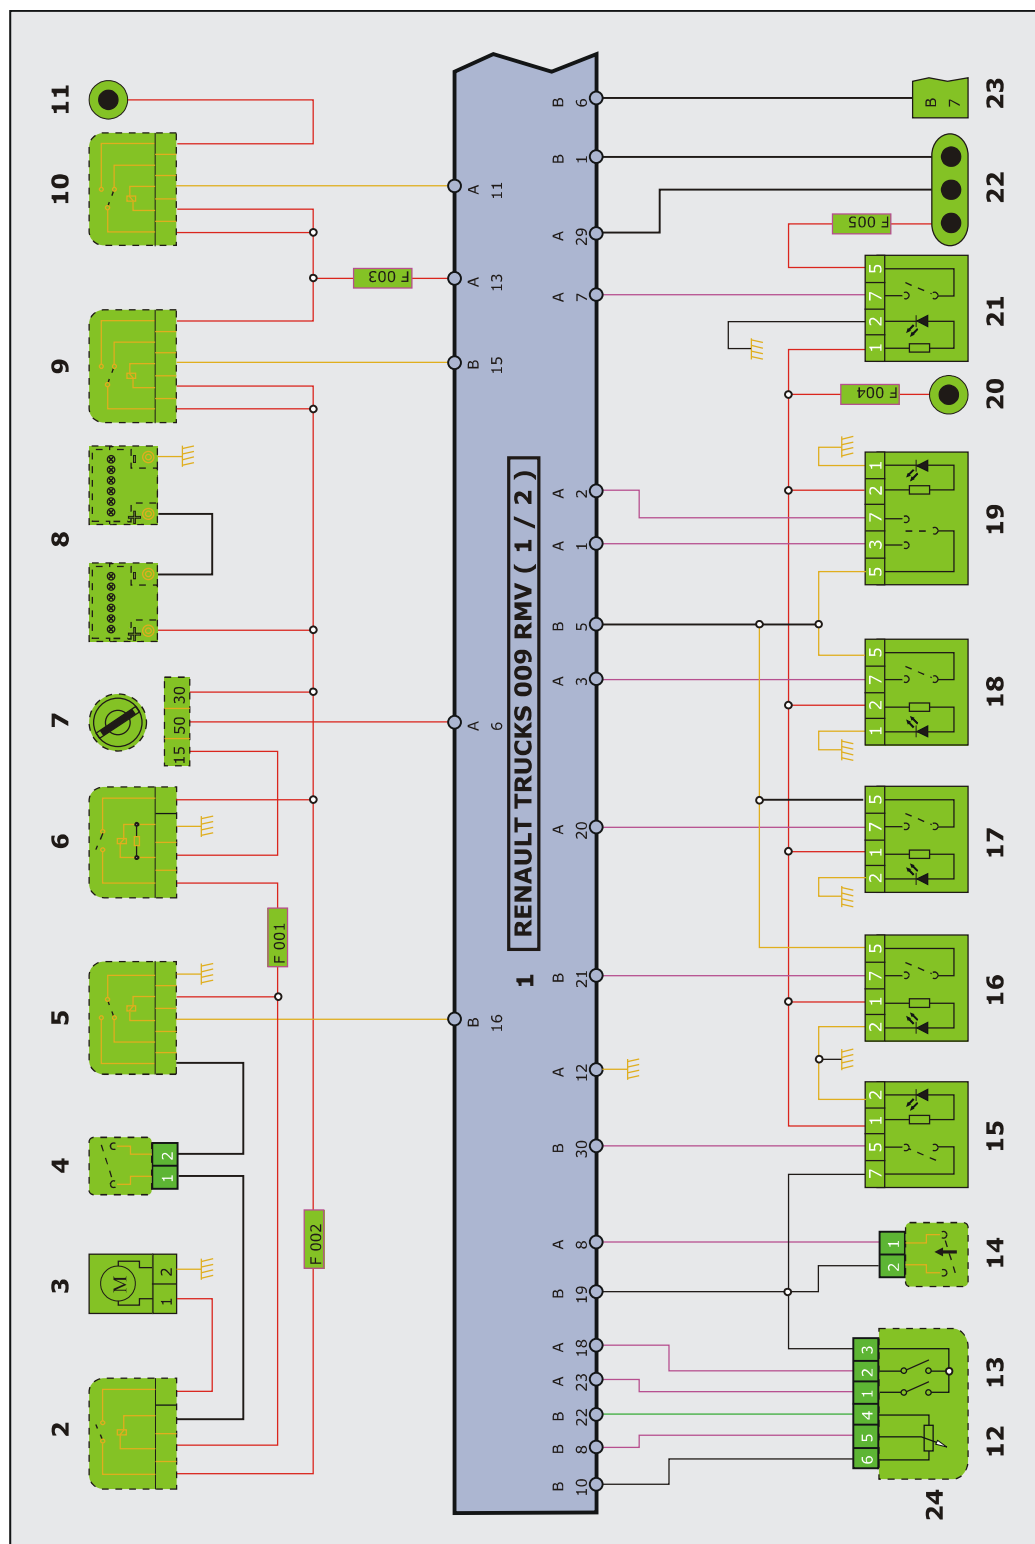

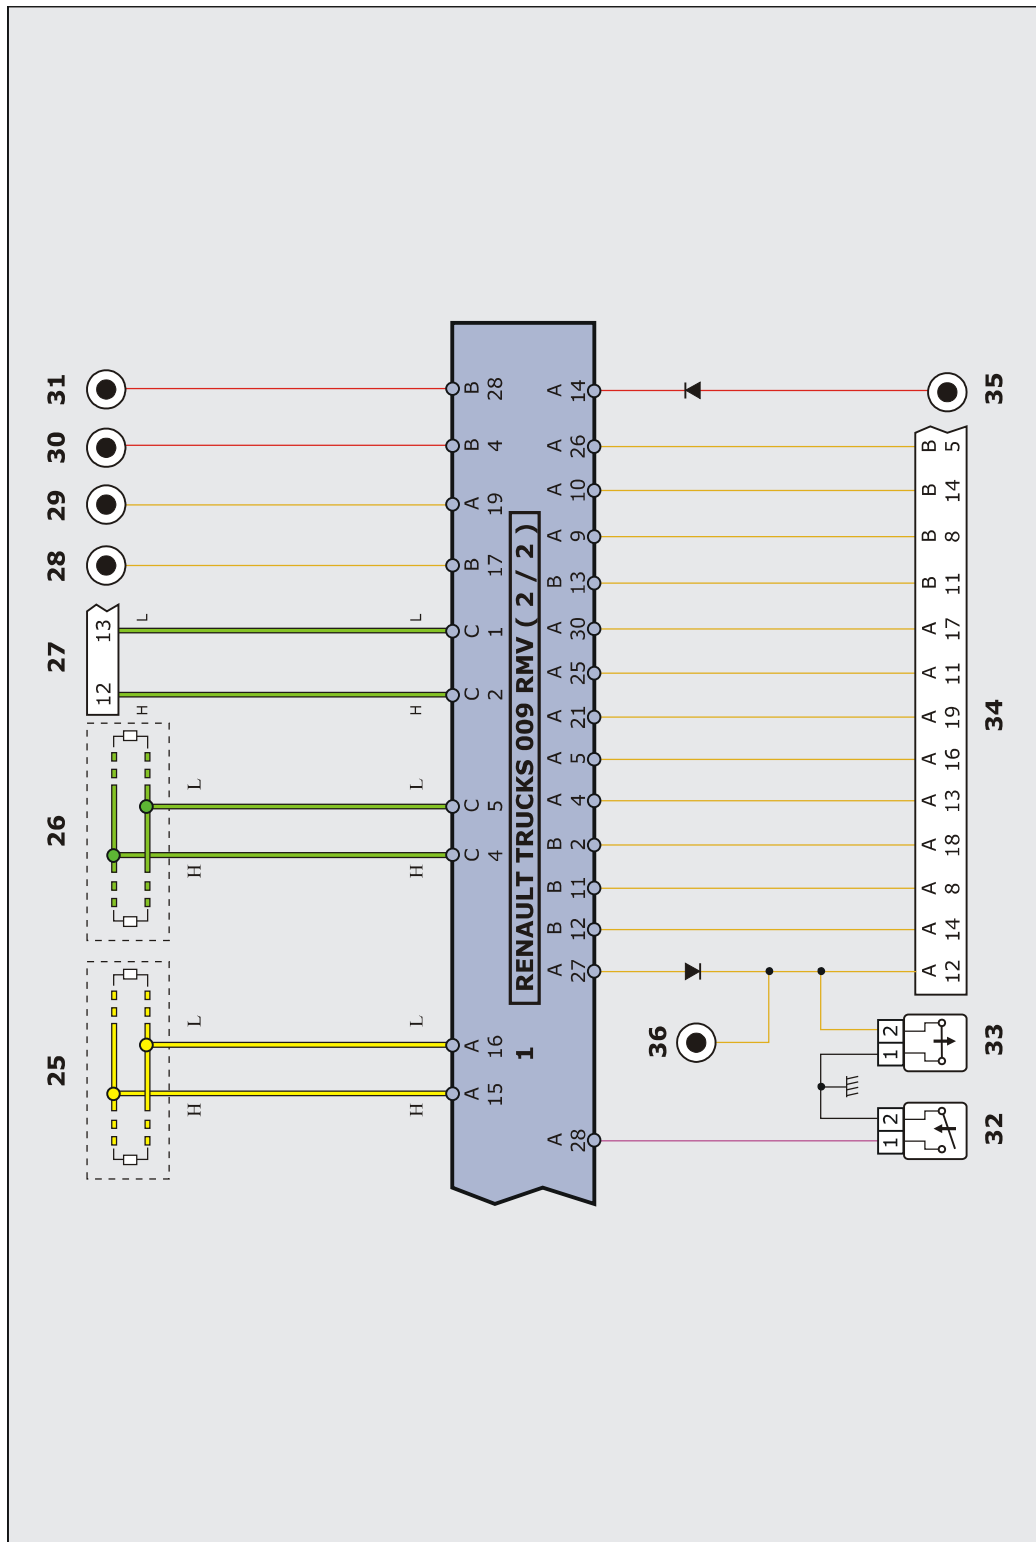


Legenda elementów

**Samochody ciężarowe/RENAULT TRUCKS/Premium DXI Euro 4/5/---//--/
-/-/-/-/ Z automatyczną skrzynią biegów**

001	Centralka elektroniczna Regulacji Silnika Pojazdu
002	Przełącznik zasilania silnika nachylenia kabiny
003	Silnik nachylenia kabiny
004	Wyłącznik nachylenia kabiny
005	Zasilanie nachylenia kabiny i przełącznik bezpieczeństwa
006	Przełącznik "15"
007	Wyłącznik zapłonu
008	Akumulator zapłonowy
009	Przełącznik główny
010	Przełącznik rozrusznika
011	Podłączenie do silniczka zapłonu
012	Potencjometr pedału przyspieszenia
013	Wyłącznik minimum
014	Wyłącznik pedału sprzęgła
015	Włączyć, aby dopasować obroty silnika na trudnym polu
016	Wyłącznik aktywacji skrzyni automatycznej
017	Ujście wody we włączniku obwodu paliwa
018	Włącznik aktywacji przyspieszenia prędkości jałowej
019	Włącznik regulacji przyspieszenia prędkości jałowej
020	Podłączenie do sygnału świateł tylnych
021	Włącznik sterowania tylnym lusterkiem oraz odmrażaniem szyby
022	Połączenie z ogrzewanym oraz ruchomym przełącznikiem tylnego lusterka
023	Wtyczka tachografu elektronicznego
024	Czujnik położenia pedału gazu
025	Zbiornik danych CAN Średniej Prędkości
026	Szyny danych CAN wysoka prędkość
027	Złącze diagnostyczne
028	Podłączenie do centrali klimatyzacji
029	Podłączenie do centrali elektronicznej sterowania silnika
030	Podłączenie do Przełącznika świateł cofania
031	Podłączenie do Przełącznika świateł hamowania
032	Wyłącznik biegu wstecznego
033	Wyłącznik pozycji Luz
034	Wtyczka złącza zasilania

035	Podłączenie do przekaźnika "15" n. 1
036	Podłączenie do przekaźnika automatycznej skrzyni biegów
F 001	Bezpiecznik 30 A
F 002	Bezpiecznik 7.5 A
F 003	Bezpiecznik 15 A
F 004	Bezpiecznik 20 A
F 005	Bezpiecznik 10 A



Klawisz łącznika niedostępny