


Ident. podwozia	Ścieżka
	30/Opis, Budowa i działanie/B9L, D9B360/Rozmieszczenie komponentów
Model	Identyfikator
B9L	131478809
Publikuj datę	Operacja nr
piątek, 2 listopada 2012	

R3 - Group 300

Rozmieszczenie złączy pośrednich i jednostek sterujących w podwoziu

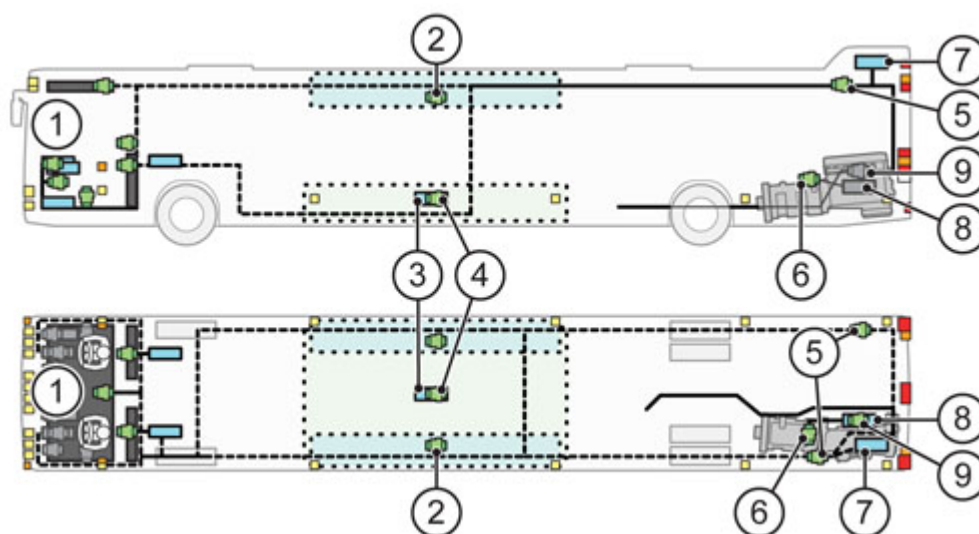

Ilustracja pokazuje poglądowo drogę oprzewodowania podwozia, oraz lokalizację złączy pośrednich, jednostek sterujących i centralek elektrycznych. Jeżeli zabudowa pojazdu wykonana została przez wykonawcę innego niż Volvo, to oprzewodowanie lamp poprowadzone będzie prawdopodobnie w sposób odbiegający od pokazanego na ilustracji. Linie przerywane pokazują alternatywne prowadzenie oprzewodowania.

[Wyjaśnienia symboli](#)

Uwaga! Nazwy komponentów, patrz schemat elektryczny.

Lokalizacja	Komponenty nazwane według schematu elektrycznego	Wygląd komponentu i należącego do niego adaptera ¹

1 (otoczenie kierowcy)	A27 (LCM), A21 (EBS), A16 (ECS), A90 (BBM), A17 (VECU), A943 (BIO), A946 (FMS), A65 (RECU), A125 (Dynafleet), K1-K17, K25-K28, F1-F64, FH5 (F96, F97, F98, F99), U06, IB10_B, IB10_E, BB5.A, BB10B, BB11, XC925, ACC, BBOX, XC921, XC917, XC927, EMS, ENG1, ARTIC, BOGIE, RA1, ECS2, BS3, FUEL, EU4, ECS1, BS1, BS2, FH1A – FH4A, FH1B – FH4B, KH1A - KH3A, KH1B - KH3B, S_TS, S_T_T, XC922, BB13, FTM, XC926, XC930, BB8, BB11, XK2, XK1, IS, GB1, IB1 – IB5, BB7, BB6, GBX, GS1, ARTIC, BOGIE, IB6 – IB10, BB1 – BB5, A03 (BIC), A07 (Radio), A33 (TACHO), OBD2, BMUX, A30 (SWM), X25, AUDIO, DF, BB10A, A926 (GSECU), A900 (Voith TECU), A901 (ZF ECOMAT TECU), A65 (RECU)	Patrz 1 (otoczenie kierowcy)
2	UDS	Ilustracja (4 -stykowy, wczesne pojazdy z EU4) Ilustracja (12-stykowy)
3	A917 (DECU)	Ilustracja
4	R905A, R906A, R907A, R908, R909A, R910A	Ilustracja
5	BB7B, BS3B	Ilustracja
	BB6B, ECS2B	Ilustracja
	EMSB	Ilustracja
	ENG1B	Ilustracja
	RA1B	Ilustracja
	EU4B	Ilustracja
	B930T	Ilustracja
6	VIC2	Ilustracja
7	A918 (NOx)	Ilustracja
8	A14 (EECU)	Ilustracja
9	VIC/EI	Ilustracja
Lewa strona z tyłu (nadwozie Volvo)	RL2, RL5, RL8	Ilustracja
Prawa strona z tyłu (nadwozie Volvo)	RL1, RL7, RL10	Ilustracja
Z tyłu, często w	RL3	Ilustracja

COPYRIGHT © Copyright Volvo Parts Corporation

Informacje, które zostały tutaj podane są aktualne w czasie pierwszej dystrybucji, jednak mogą ulec zmianie. Należy pamiętać, że kopie drukowane nie są kontrolowane.

stronę środka (nadwozie Volvo)	
---	--

¹Ilustracje pokazują przykłady możliwego wyglądu aktualnych komponentów

[Złącza pośrednie](#)

[Jednostki sterujące](#)

[Gniazdo diagnostyczne](#)

[Centrali elektryczne](#)

[Komponenty](#)

[Lista adapterów](#)